


Kurzanleitung

Pellets-Kaminofen FireWIN

InfoWIN

Die wichtigsten Funktionen der Bedieneinheit schnell erklärt:

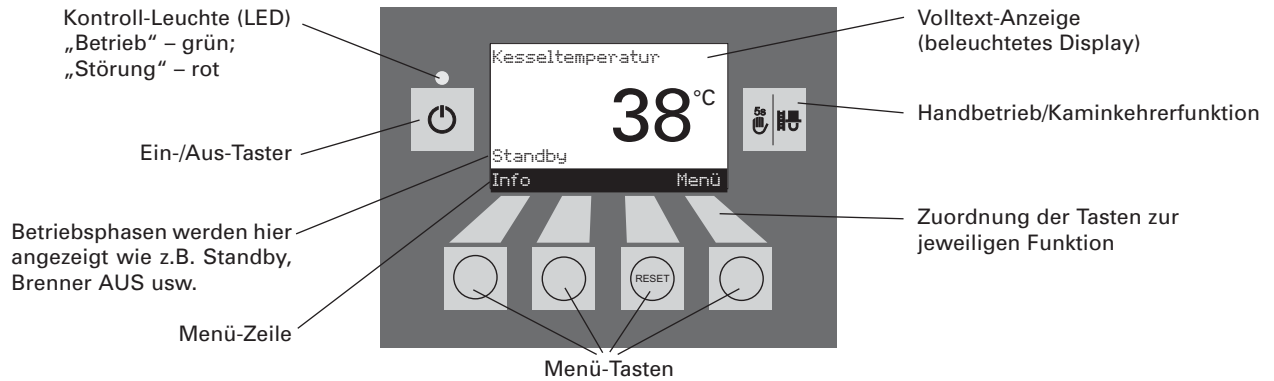

Kaminkehrerfunktion

Starten: Kurz auf *Hand-/Kaminkehrer*-Taste drücken (die Beleuchtung schaltet ein), Taste noch einmal kurz drücken, die Kesseltemperatur wird auf ca. 60 °C geregelt.



Durch Drücken der jeweiligen Menü-Taste kann der Kessel mit 30 % (= Teillast) bzw. mit 100 % Leistung betrieben werden.



Funktion beenden: *Abbruch*-Taste oder *Hand-/Kaminkehrer*-Taste drücken bzw. nach ca. 45 min. automatisch.

Asche entfernen

FireWIN Klassik und Premium ca. alle 400 kg Pellets (~250 Betriebsstunden)

FireWIN Exklusiv ca. alle 1200 kg Pellets (~750 Betriebsstunden)



Vor jeder Tätigkeit im FireWIN, diesen immer mittels Ein/Aus-Taster ausschalten und warten bis Ausbrandbetrieb fertig ist. Brennraum- und Aschetür darf im Betrieb nicht geöffnet werden.

- Heizflächenreinigungshebel (nur bei FireWIN Klassik/Premium) aufstecken und mehrmals vor und zurück bewegen.
- Aschelade/n entleeren bzw. Asche aus Heizflächen-Schacht entfernen.



Hebel aufstecken und mehrmals betätigen



Aschelade/n entleeren bzw. Asche aus Heizflächen-Schacht entfernen

Kontrolle Brennraum und Brennertopf, bei Bedarf reinigen

FireWIN Klassik und Premium ca. alle 800 kg Pellets (~500 Betriebsstunden)

FireWIN Exklusiv ca. alle 1200 kg Pellets (~750 Betriebsstunden)



Vor jeder Tätigkeit im FireWIN, diesen immer mittels Ein/Aus-Taster ausschalten und warten bis Ausbrandbetrieb fertig ist. Brennraum- und Aschetür darf im Betrieb nicht geöffnet werden.

Der FireWIN ist mit einer Reinigungsintervallanzeige ausgestattet. Die Reinigungsaufforderung für Brennraum und Brennertopf wird am InfoWIN angezeigt und muss nach erfolgter Reinigung wieder zurück gesetzt werden.

Reinigung:

- Umlenkplatte herausnehmen und Asche entfernen.
- Thermocontrol-Fühler Flugasche mit Reinigungspinsel entfernen.
- Brennertopf Verbrennungsrückstände entfernen.
- Kontrolle Vorratsbehälter-FireWIN auf zuviel Staub bzw. Brückenbildung – Staub entfernen.
- Aschelade/n entleeren bzw. Asche aus Heizflächen-Schacht entfernen




Umlenkplatte herausnehmen, reinigen



Thermocontrol-Fühler reinigen

Thermocontrol-Fühler

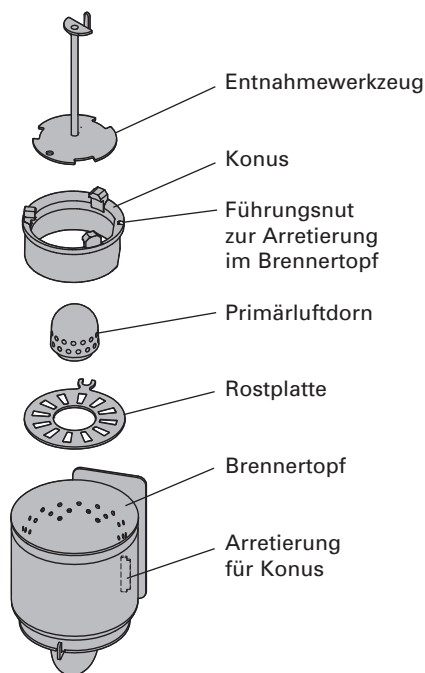


Brennertopf reinigen


Reinigungsaufforderung zurück setzen

Nach durchgeführter Reinigung von Brennraum und Brennertopf, soll der Betriebsstundenzähler für die Kesselreinigung zurück gesetzt werden. Kessel am InfoWIN einschalten - Selbsttest abwarten; *Menü*-Taste drücken und in die „Betrieberebene“ wechseln. In der Betrieberebene Unterpunkt „Kesselreinigung“ auswählen und bestätigen.

Durch Drücken auf die *ja* - Taste wird der Betriebsstundenzähler für die Kesselreinigung zurück gesetzt.

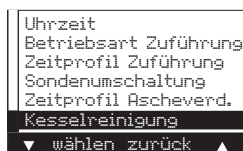

„Kesselreinigung“ auswählen

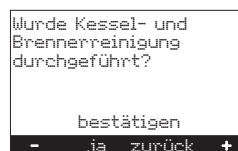

Mit der *ja* - Taste bestätigen

Reinigung mindestens 1 x pro Heizsaison

Reinigung von Heizflächen oben, Gestänge Heizflächenreinigung, Druckmessnippel, Zellradschleuse, Gebläse-
rad, Gebläsekasten, Abgasrohr, siehe Bedienungsanleitung FireWIN.